GENIE Z 60/37 FE

NOVITAL

Altezza massima di lavoro[1]	20,16 m
Altezza piano calpestio	18,16 m
Sbraccio orizzontale di lavoro massimo	11,15 m
Sbraccio sotto livello del suolo	2,46 m
Altezza max. di scavalcamento	7,39 m
A Lunghezza piattaforma (2,4m/ 1,8m)	0,91 m/0,76 m
B Larghezza piattaforma (2,4m/ 1,8m)	2,44 m/1,83 m
C Altezza - a riposo	2,54 m
D Lunghezza - a riposo	8,15 m
E Larghezza	2,49 m
F Interasse	2,49 m
G Altezza da terra - centro macchina	0,33 m

Prestazioni

Portata massima - senza restrizioni	227 kg
Rotazione della piattaforma	160°
Lunghezza jib	1,52 m
Rotazione verticale jib	135°
Rotazione della torretta	355°
Velocità di traslazione - posizione ripiegata[2]	6,44 km/h
Velocità di traslazione - posizione sollevata	1,1 km/h
Pendenza superabile - posizione ripiegata[2]	45 %
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	2,5° / 4,5°
Raggio sterzata - interno/esterno	2,51 m/5,69 m
	355/55 D625

Potenza

Sistema di trazione	34V 3-Phase AC
Pacco Batterie, DC	48V DC (8 × 6V), 390 Ah, FLA
Pacco Batterie, FE	48V DC (8 × 6V), 415 Ah, AGM
Generatore CA, FE	Diesel
Unità di alimentazione ausiliaria	12V DC
Capacità serbatoio idraulico	68,14 L
Capacità serbatoio carburante	64 L

Peso[3] e Pressione al suolo[4]

Peso, DC	7.530 kg
Peso, FE	7.756 kg
Pressione di contatto pneumatico	483 kPa
Pressione di carico al suolo (pneumatici)	8,62 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (comandi a terra)	70 dBA (DC)/77 dBA (FE)
Livello pressione sonora (comandi in piattaforma)	70 dBA (DC)/72 dBA (FE)
Vibrazioni	0,55 m/s²

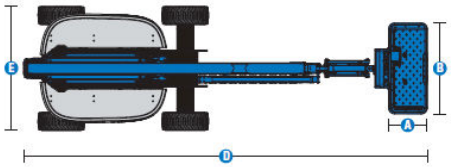

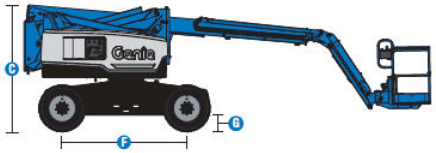
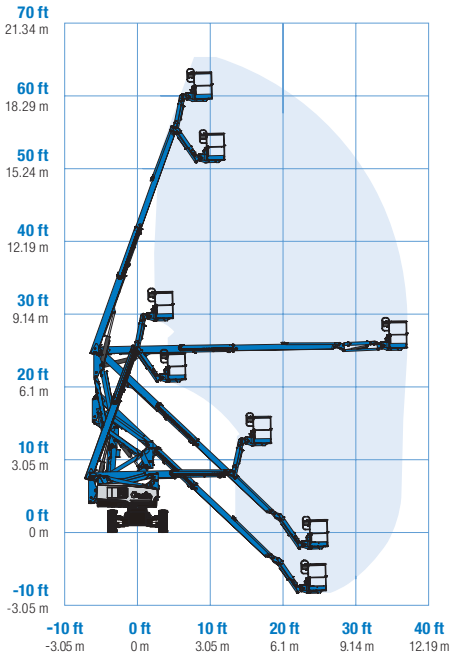
(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.
(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.
(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.
(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.